



ENG • ITA

GF162I - GF162TI

16x2" Line array column speaker - Passive - Passive with Transformer



Thank you for choosing KGEAR!

To ensure proper operation, please carefully read this owner's manual and safety instruction before using the product. After reading this manual, be sure to keep it for future reference. If you have any questions about your new device please contact K-array customer service at info@kgear.it or contact the local distributor in your country.

GF162I, GF162TI are the largest and minimalist line array elements of the GF family in a practical and compact column format and resistant frame. The GF162I and GF162T comprise 16x2" ferrite magnet woofers closely-spaced into a recycled ABS enclosure, featuring PAT (Pure Array Technology).


These columns speakers are the perfect solution for speech reproduction with high definition and intelligibility, thanks to their directivity and a narrow vertical dispersion, as well as music reproduction when coupled with a KGEAR subwoofer.

GF162TI has the feature of an internal transformer and it is compatible high voltage lines at 70V or 100V and has different power taps: 4/8/16/32 W @ 70V or 8/16/32/64W @ 100V.

Unpacking



Each KGEAR device is inspected before leaving the factory. Upon arrival, carefully inspect the shipping carton, then examine and test your new device. If you find any damage, immediately notify the shipping company. Check that the following parts are supplied with the product:

- 1 x GF162I - (GF162T) line array column speaker
- 1x Phoenix connector x GF162I (Euroblock 1,5/ 4-ST-3,81) Dedicated jumper cable to selectable impedance and connections
- 1x Phoenix connector x GF162TI (Euroblock 1,5/ 5-ST-3,81)
- 2x Wall mount L-bracket + screws and covers.

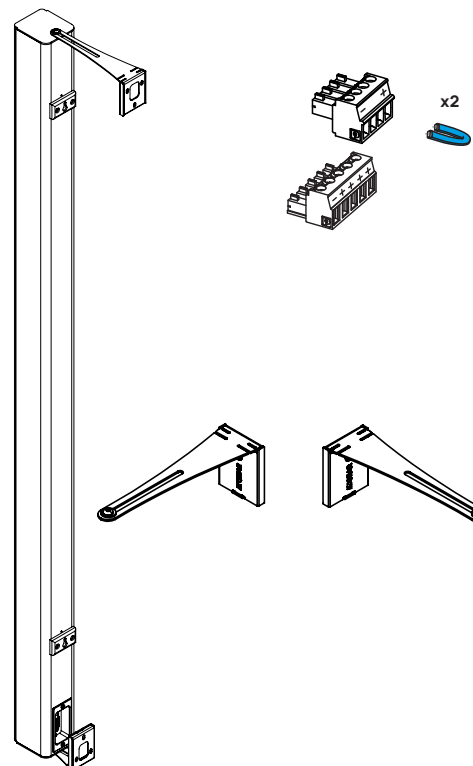

GF162I Rear Panel

GF162I passive speaker is equipped with 1x Phoenix connector compatible 4 pin - Euroblock 1,5/ 4-ST-3,81

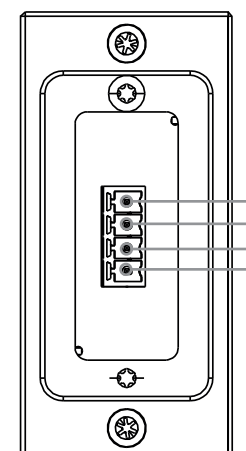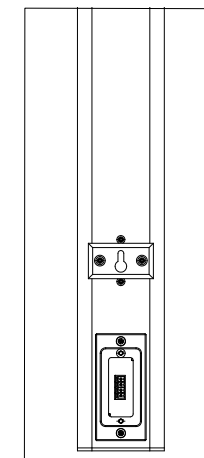

GF162I Wiring


Signal polarity output and wiring of GF162 passive speaker:

GF162 - Wiring		
PIN 1		SIGNAL +
PIN 2		SIGNAL -
PIN 3		SIGNAL +
PIN 4		SIGNAL -


Impedance selection

With GF162I passive speaker the user can set the speaker @ Low impedance 8 Ω or @ High impedance 32 Ω. A dedicated jumper cable is provided to connect the two central pins of the Phoenix flying connector for the 32Ω configuration.

Impedance selection 8Ω Low-Z

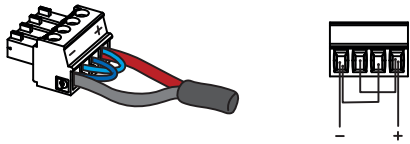


Impedance selection 32Ω High-Z

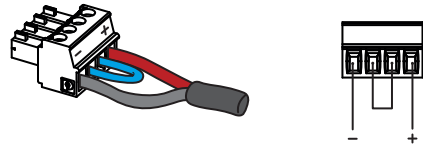


GF162TI Rear Panel

GF162TI passive speaker is equipped with 1x Phoenix connector compatible 5 pin - Euroblock 1,5/ 5-ST-3,81

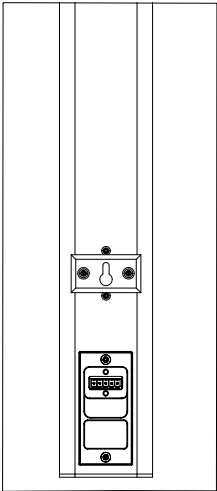

TRANSFORMER'S POWER TAPS

GF162T - Wiring				
	70 V		100 V	
PIN 1	4 W		8 W	
PIN 2	8 W		16 W	
PIN 3	16 W		32 W	
PIN 4	32 W		64 W	
PIN 5	COMMON -		COMMON -	

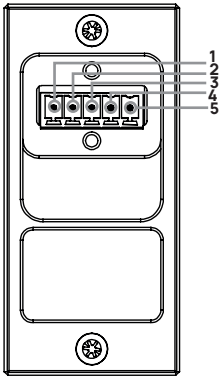


GF162T I Transformer wiring

GF162T I has the feature of an internal transformer and it is compatible with high voltage lines at 70V or 100V and has different power taps: 4/8/16/32 W @ 70V or 8/16/32/64 W 100 V.

This selector makes it easy to connect a large number of speakers in parallel with high power and efficiency and setting different output levels on each speakers, for every kind of space and use.

CONNECTORS

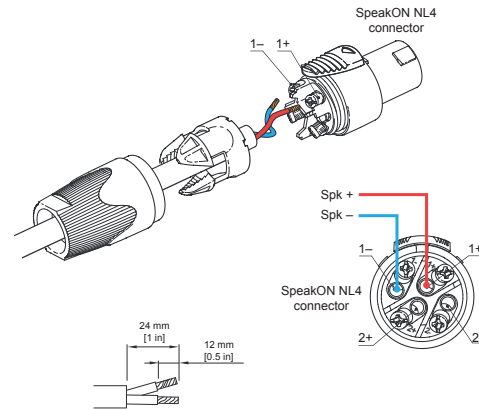




G-IPCAP - IP sealing accessory

GF162 I- GF162T I can be protected against foreign agents, salt, chlorine and water using the G-IPCAP1 and G-IPCAP2. This is a dedicated IP sealing CAP made by highly resistant and tight rubber, thought to be mounted at the rear panel of the speaker to protect connectors from water.

G-IPCAP1 is designed to increase the IP rating of the GF162 (passive) loudspeakers, while G-IPCAP2 is specifically intended for the GF162T loudspeaker with transformer.


1. Take the dedicated accessory G-IPCAP1 and make a hole into the rubber material with a bradawl.
2. Choose a cable with a sheath for greater insulation and pass it through the hole.

3. Connect the wires to pins 1 - 4 of the provided Euroblock connector and plug it to the speaker terminals.
4. Use the jumper cables top set for the desired impedance configuration.

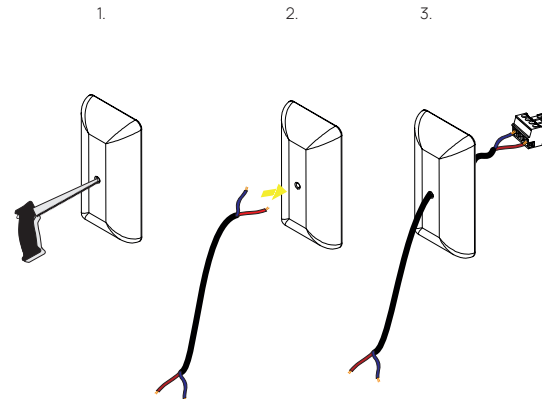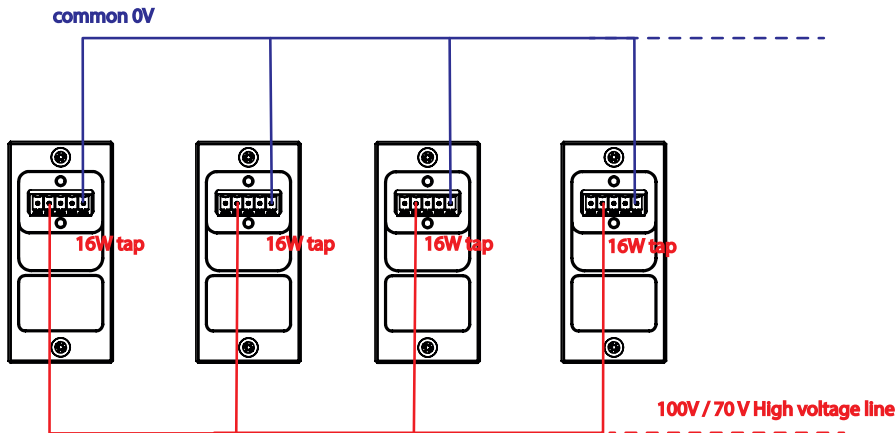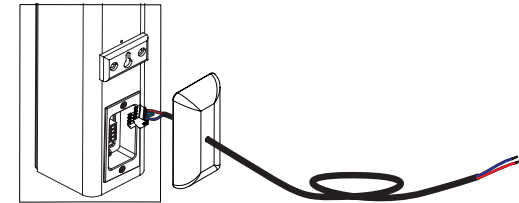


Always check the loudspeaker impedance before connecting the amplifier.

5. Ensure a secure fit by firmly pressing down the accessory's gasket to close the connector compartment.




6. Connect the speaker to the dedicated amplifier channel. GF162 I is finally installed with its dedicated G-IPCAP1 or G-IPCAP2 accessory.

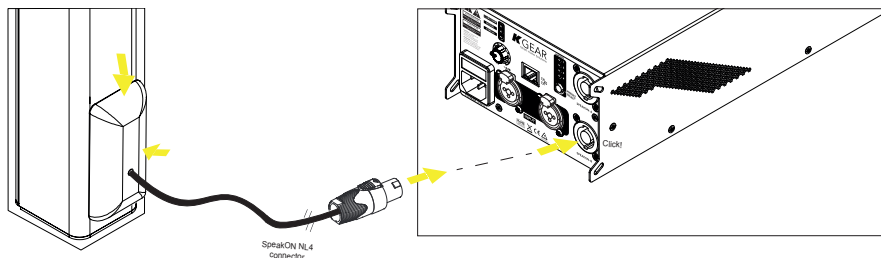

Example of configuration

It is possible to mount more GF elements in array setting, connecting each speaker with high impedance configuration. In this example, 8x GF162 I are connected with the selected impedance and driven by a single channel of GA43L/GA46L amplifier.

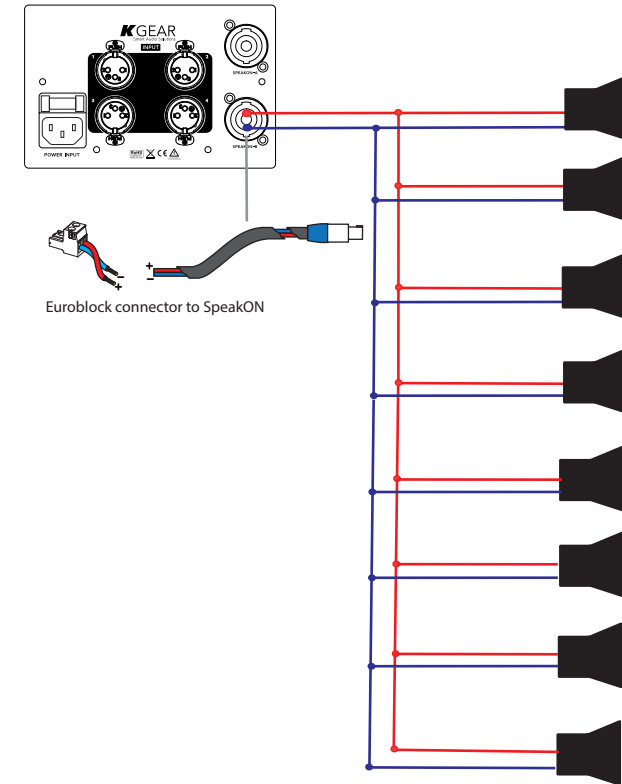

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**ATTENTION:** RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol alerts the user to the presence of recommendations about the product's use and maintenance.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the product enclosure that may be of magnitude to constitute a risk of electrical shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in this guide.



Operator's manual; operating instructions
This symbol identifies the operator's manual that relates to the operating instructions and indicates that the operating instructions should be considered when operating the device or control close to where the symbol is placed.



For indoor use only
This electrical equipment is designed primarily for indoor use.



WEEE
Please dispose of this product at the end of its operational lifetime by bringing it to your local collection point or recycling center for such equipment.



This device complies with Restriction of Hazardous Substances Directive.



Warning. Failure to follow these safety instructions could result in fire, shock or other injury or damage to the device or other property.

General heed and warnings

Read these instructions.

Keep these instructions.

Heed all warnings.

Follow all instructions.

Do not use this apparatus near water.

Clean only with dry cloth.

Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Clean the product only with a soft and dry fabric. Never use liquid cleaning products, as this may damage the products cosmetic surfaces.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

These apparatus are intended for professional use.

Installation and commissioning may only be carried out by qualified and authorized personnel.

WARNING: Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer (such as the exclusive supply adapter, battery, etc.)

Use only speaker cables for connecting speakers to the speaker terminals. Be sure to observe the amplifier's rated load impedance particularly when connecting speakers in parallel. Connecting an impedance load outside the amplifier's rated range can damage the apparatus.

KGEAR will not shoulder any responsibilities for products modified without prior authorization.

Service

To obtain service:

Please have the serial number(s) of the unit(s) available for reference.

Contact the official KGEAR distributor in your country: find the Distributors and Dealers list on www.kgear.com website. Please describe the problem clearly and completely to the Customer Service.

You will be contacted back for on-line servicing.

If the problem cannot be resolved over the phone, you may be required to send the unit in for service. In this instance, you will be provided with an RA (Return Authorization) number which should be included on all shipping documents and correspondence regarding the repair. Shipping charges are the responsibility of the purchaser.

Any attempt to modify or replace components of the device will invalidate your warranty. Service must be performed by an authorized K-array service center.

Cleaning

Use only a soft, dry cloth to clean the housing. Do not use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives. Do not use any sprays near the product or allow liquids to spill into any openings.


Installation

According to Table 35 of IEC/EN 62368-1:2018, equipments are suitable for mounting at heights ≤ 2 m. Install in a well ventilated location at 35°C (95°F) max environment temperature.


GF162 I - GF162T I

Mechanical Drawings

GF162 I

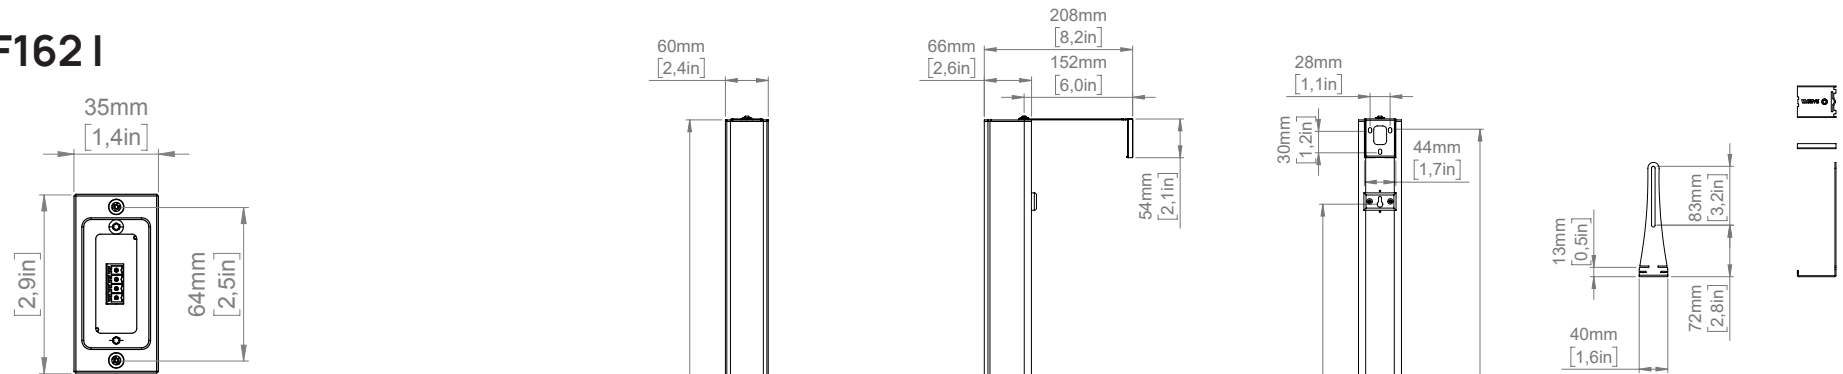

GF162T I

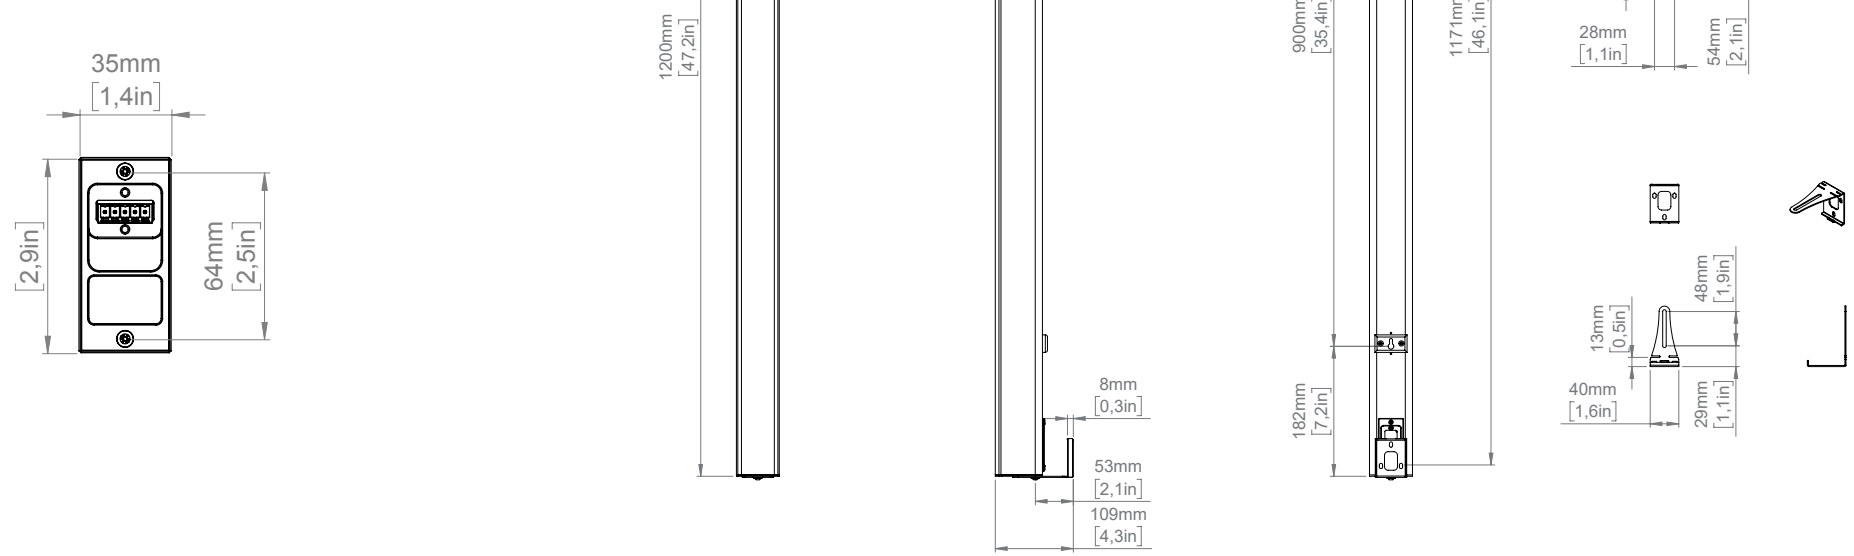

GF162 I

Technical specifications
Type Passive loudspeaker
Transducer 16 x 2" ferrite magnet woofer
Frequency Response ¹ 135 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL ² 123 dB Peak
Power Handling 400 W
Coverage V.7 I H.90°
Connectors 1x Phoenix connector (4-pin euroblock)
Nominal Impedance 8Ω - 32Ω
IP Rating IP54 (IP55 with G-IPCAP1 accessory)
Handling & Finishes
Dimensions (WxLxH) 60 x 1200 x 66 mm (2,36 x 47,24 x 2,56 in)
Weight 3,2 kg (7.05 lb)
Material ABS
Color Black - White (GF162W)

¹ With dedicated preset

² Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12 dB) measured at 8 m then scaled at 1 m

GF162T I

Technical specifications
Type Passive loudspeaker
Transducer 16 x 2" ferrite magnet woofer
Frequency Response ¹ 135 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL ² 115 dB
Rated Power 400 W
Transformer Taps 8/16/32/64 W 100V - 4/8/16/32 @ 70V
Coverage V.7 I H.90°
Connectors 1x Phoenix connector (5-pin Euroblock)
IP Rating IP54 (IP55 with G-IPCAP1 accessory)
Handling & Finishes
Dimensions (WxLxH) 60 x 1200 x 66 mm (2,36 x 47,24 x 2,56 in)
Weight 4.2 kg (9.25 lb)
Material ABS
Color Black - White (GF162TW)

¹ With dedicated preset

² Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12 dB) measured at 8 m then scaled at 1 m

K-ARRAY Srl
 Via P. Romagnoli 17 - 50038
 Scarperia e San Piero - Firenze - Italy
 P.IVA/VAT/CF
 06206990480
 Phone: +39 055- 8487222 - Email: info@karray.com

GF162I - GF162TI

16x2" altoparlante line array passivo - passivo con trasformatore



Grazie per aver scelto KGEAR!

Per garantire un corretto funzionamento, leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Dopo la lettura, conservare il manuale per future consultazioni.

Per qualsiasi domanda riguardante il nuovo dispositivo, contattare il servizio clienti K-array all'indirizzo info@kgear.it o rivolgersi al distributore locale nel proprio paese.

GF162I e GF162TI sono gli elementi line array più grandi e minimalisti della famiglia GF, presentati in un pratico e compatto formato a colonna con telaio resistente.


I modelli GF162I e GF162T sono composti da 16 altoparlanti da 2" con magneti in ferrite, disposti a distanza ravvicinata in un involucro in ABS riciclato, e dotati di tecnologia PAT (Pure Array Technology).

Queste casse a colonna sono la soluzione ideale per la riproduzione vocale con alta definizione e intelligibilità, grazie alla loro direttività e stretta dispersione verticale, così come per la riproduzione musicale quando abbinate a un subwoofer KGEAR.

Il modello GF162TI include un trasformatore interno, compatibile con linee ad alta tensione a 70V o 100V, e dispone di diversi livelli di potenza selezionabili: 4/8/16/32 W @ 70V oppure 8/16/32/64W @ 100V.



Contenuto dell'imballo

- Ogni dispositivo KGEAR viene ispezionato prima di lasciare la fabbrica.
- Al momento della consegna, ispezionare con attenzione l'imballo e successivamente esaminare e testare il nuovo dispositivo. In caso di danni, avvisare immediatamente la compagnia di spedizione. Verificare che il prodotto sia completo dei seguenti componenti:
- 1 x GF162I - (o GF162TI) cassa acustica a colonna line array
- 1 x Connettore Phoenix per GF162 (Euroblock 1,5/4-ST-3,81)
- Cavo jumper dedicato per selezionare l'impedenza e i collegamenti
- 1 x Connettore Phoenix per GF162TI (Euroblock 1,5/5-ST-3,81)
- 2 x Staffa a L da parete con viti e coperture.

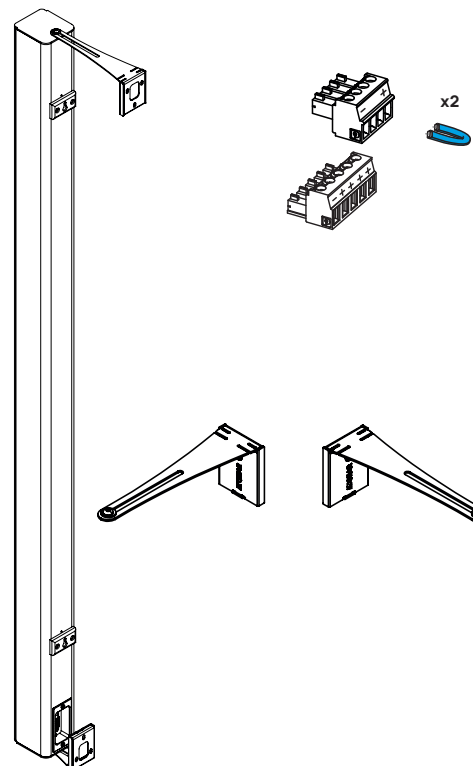

GF162I pannello posteriore

Il diffusore passivo GF162I è dotato di 1 connettore Phoenix a 4 poli, compatibile con Euroblock 1,5/4-ST-3,81.

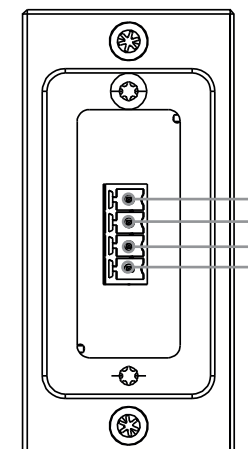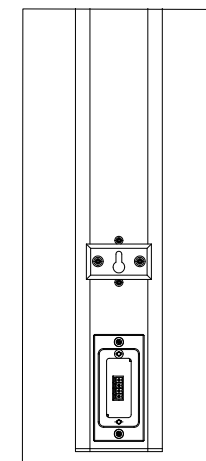


GF162 I pannello posteriore

Signal polarity output and wiring of GF162 passive speaker:

GF162 - Wiring		
PIN 1		SIGNAL +
PIN 2		SIGNAL -
PIN 3		SIGNAL +
PIN 4		SIGNAL -

GF162T I pannello posteriore

GF162T I passive speaker is equipped with 1x Phoenix connector compatible 5 pin - Euroblock 1,5/ 5-ST-3,81

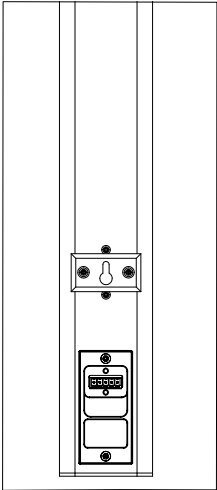

TRANSFORMER'S POWER TAPS

GF162T - Wiring				
	70 V		100 V	
PIN 1	2 W		4 W	
PIN 2	4 W		8 W	
PIN 3	8 W		16 W	
PIN 4	16 W		32 W	
PIN 5	COMMON -		COMMON -	

Impedenza selezionabile


Con il diffusore passivo GF162 I, l'utente può impostare l'altoparlante in due modalità:

Bassa impedenza a 8 Ω



Alta impedenza a 32 Ω

Per la configurazione a 32 Ω, è fornito un cavo jumper dedicato che consente di collegare i due pin centrali del connettore Phoenix volante.

8Ω Low-Z



32Ω High-Z

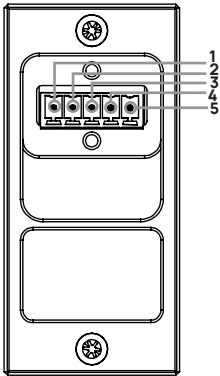

GF162T I collegamenti trasformatore



Il modello GF162T I è dotato di trasformatore interno ed è compatibile con linee ad alta tensione a 70V o 100V, offrendo diverse prese di potenza:

4/8/16/32 W @ 70V


8/16/32/64 W @ 100V

Grazie al selettore integrato, è possibile collegare un numero elevato di diffusori in parallelo, garantendo elevata potenza ed efficienza, oltre alla possibilità di impostare livelli di uscita differenti su ciascun diffusore, in base allo spazio e all'utilizzo previsto.

CONNECTORS

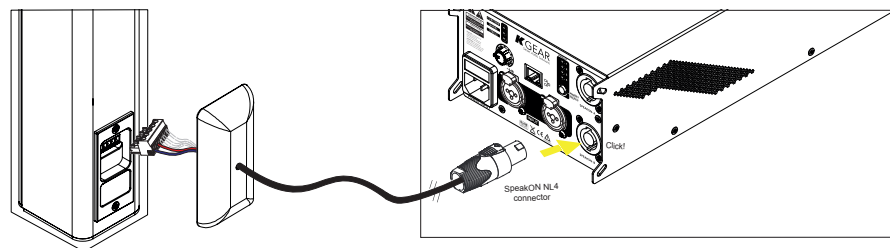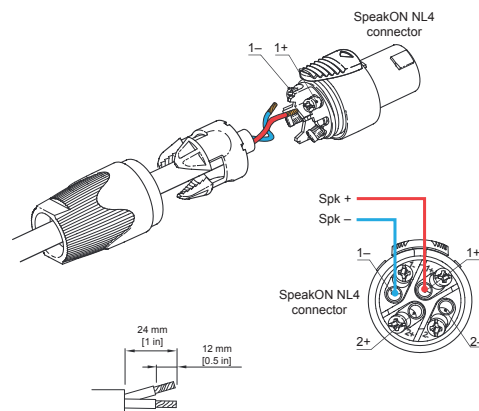

Connessioni Linee ad alto voltaggio

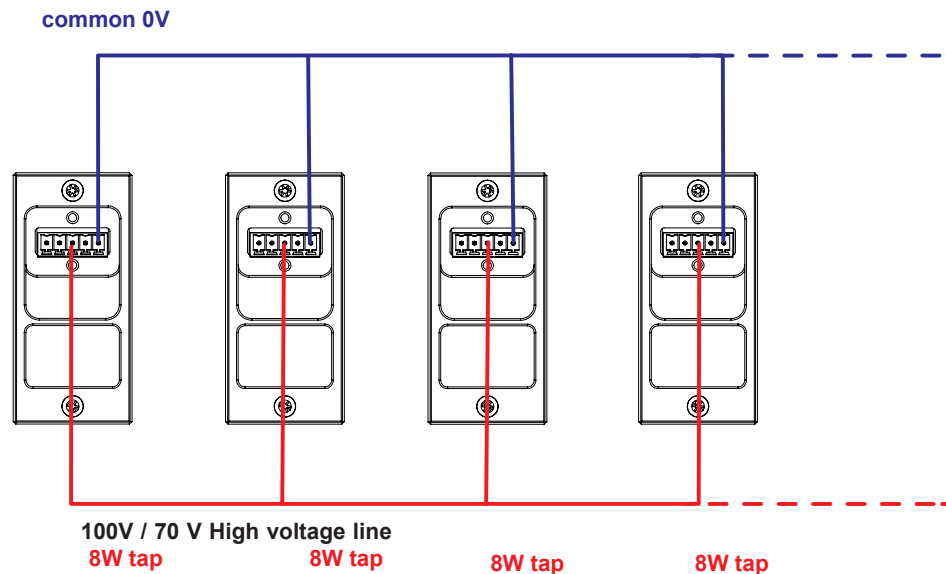

G-IPCAP - accessorio di sigillatura protezione IP



GF162I / GF162TI possono essere protetti da agenti esterni, come salsedine, cloro e acqua, utilizzando gli accessori G-IPCAP1 e G-IPCAP2.

GF162I e GF162TI possono essere protetti da agenti esterni, salsedine, cloro e acqua utilizzando G-IPCAP1 e G-IPCAP2. Si tratta di un tappo di sigillatura IP dedicato, realizzato in gomma altamente resistente e a tenuta stagna, progettato per essere montato sul pannello posteriore del diffusore al fine di proteggere i connettori dall'acqua. G-IPCAP1 è progettato per aumentare il grado di protezione IP dei diffusori GF162 (passivi), mentre G-IPCAP2 è specificamente destinato al diffusore GF162T con trasformatore.

1. Prendere l'accessorio dedicato G-IPCAP1 e praticare un foro nel materiale in gomma utilizzando un punteruolo.
2. Scegliere un cavo con guaina isolante per garantire una maggiore protezione e farlo passare attraverso il foro.



3. Collega i cavi ai pin da 1 a 4 del connettore Euroblock fornito e inseriscilo nei terminali dell'altoparlante.
4. Utilizza i cavi jumper superiori per impostare la configurazione di impedenza desiderata.

5. Assicurati che il raccordo sia ben fissato, premendo saldamente la guarnizione dell'accessorio per chiudere il compartimento del connettore.
6. Collega l'altoparlante al canale dedicato dell'amplificatore.

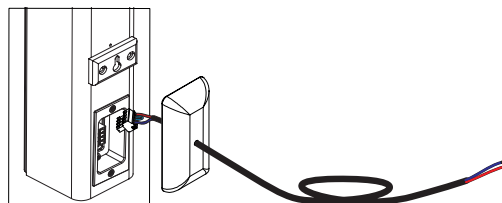

Verificare sempre l'impedenza del diffusore prima di collegare l'amplificatore.


7. Il GF162I è finalmente installato con il suo accessorio dedicato G-IPCAP1 o G-IPCAP2.

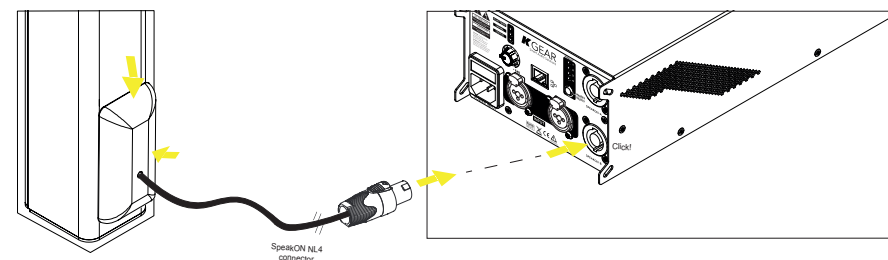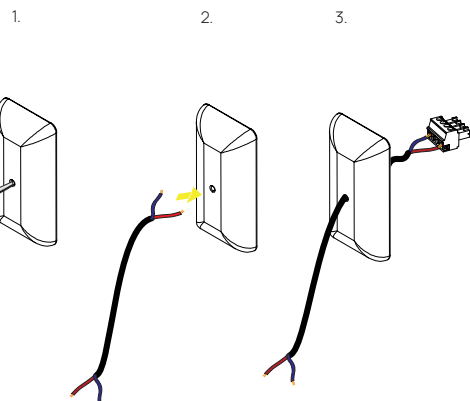

Configurazione in parallelo

È possibile montare più elementi GF in configurazione array, collegando ogni diffusore con configurazione ad alta impedenza.

In questo esempio, 8x GF162I sono collegati con l'impedenza selezionata e alimentati da un singolo canale dell'amplificatore GA43L/GA46L.

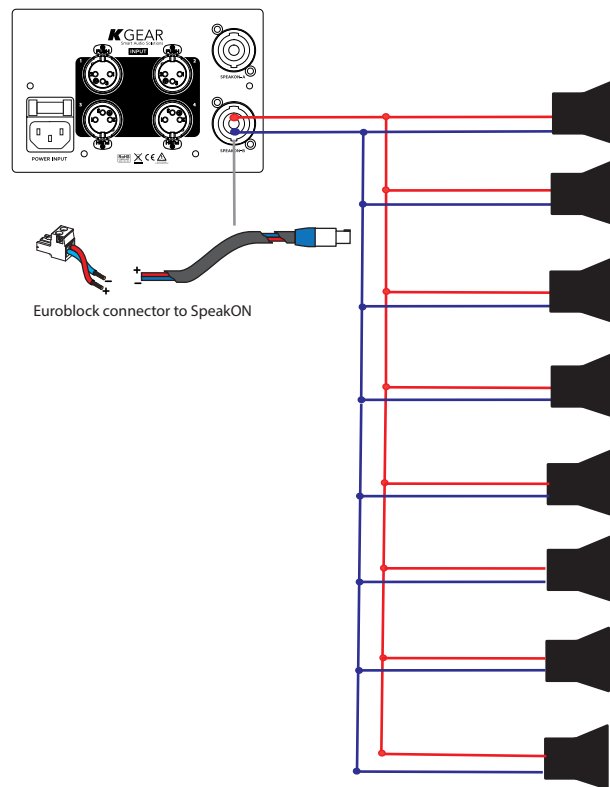

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**CAUTION**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**ATTENTION:** RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Questo simbolo avvisa l'utente della presenza di raccomandazioni sull'uso e la manutenzione del prodotto.



Il simbolo del lampo con punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, di entità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione (assistenza) contenute in questo manuale.



Questo simbolo identifica il manuale d'uso relativo alle istruzioni operative e indica che tali istruzioni devono essere consultate durante il funzionamento del dispositivo o del comando in prossimità del quale il simbolo è posizionato.



Questo dispositivo elettrico è progettato principalmente per l'uso in ambienti interni.



WEEE
Si prega di smaltire questo prodotto, al termine del suo ciclo di vita, portandolo presso un punto di raccolta o un centro di riciclo locale per apparecchiature di questo tipo.



Questo dispositivo è conforme alla Direttiva sulla Restrizione dell'Uso di Sostanze Pericolose (RoHS).



Avvertenza. Il mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri infortuni o danni al dispositivo o ad altri beni.

Avvertenze e precauzioni generali

- Leggere queste istruzioni.
- Conservare queste istruzioni.
- Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire nessuna apertura di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, registri di calore, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.
- Utilizzare solo accessori/attacchi specificati dal produttore.
- Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai prodotti di pulizia liquidi, in quanto potrebbero danneggiare le superfici estetiche del prodotto.
- Utilizzare solo con il carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificato dal produttore, o venduto  insieme all'apparecchio.
- Quando  si utilizza un carrello, fare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni da ribaltamento.
- Scollegare questo apparecchio durante temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Affidarsi a personale di assistenza qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione.
- La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualche modo, come ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se sono stati versati liquidi o se sono caduti oggetti nell'apparecchio.

se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è stato fatto cadere.

ATTENZIONE:

Queste istruzioni di manutenzione sono destinate solo al personale di assistenza qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire alcuna manutenzione, se non quella contenuta nelle istruzioni operative, a meno che non si sia qualificati per farlo.

AVVERTENZA:

Utilizzare solo accessori/attacchi specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.).

Utilizzare solo cavi per altoparlanti per collegare gli altoparlanti ai terminali dell'altoparlante. Assicurarsi di rispettare l'impedenza nominale di carico dell'amplificatore, in particolare quando si collegano altoparlanti in parallelo. Collegare un carico di impedenza al di fuori della gamma nominale dell'amplificatore può danneggiare l'apparecchio. KGEAR non si assume alcuna responsabilità per prodotti modificati senza previa autorizzazione.

Assistenza

Si prega di avere a disposizione il/i numero/i di serie dell'unità/degli apparecchi per riferimento.

Contattare il distributore ufficiale KGEAR del proprio paese. L'elenco completo di Distributori e Rivenditori è disponibile sul sito www.kgear.it. Al momento del contatto con il Servizio Clienti, descrivere chiaramente e in modo dettagliato il problema riscontrato.

Sarete ricontattati per un supporto online.

Se il problema non può essere risolto a distanza, potrebbe essere richiesto l'invio dell'unità in assistenza. In tal caso, vi verrà fornito un numero RA (Return Authorization), che dovrà essere riportato su tutti i documenti di spedizione e nella corrispondenza relativa alla riparazione.

Le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente. Qualsiasi tentativo di modificare o sostituire componenti del dispositivo invaliderà la garanzia. L'assistenza deve essere effettuata esclusivamente da un centro autorizzato K-array.

Manutenzione

Utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto per pulire l'involucro.

Non usare solventi, sostanze chimiche o detergenti contenenti alcol, ammoniaca o materiali abrasivi.

Non spruzzare liquidi nelle vicinanze del prodotto e non lasciare che penetrino all'interno attraverso eventuali aperture.

Installazione

Secondo la Tabella 35 della norma IEC/EN 62368-1:2018, le apparecchiature sono adatte per l'installazione ad un'altezza ≤ 2 m.


Installare in un luogo ben ventilato con una temperatura ambiente massima di 35°C (95°F).

Questi apparecchi sono destinati all'uso professionale.


GF162 I - GF162T I

Disegni Meccanici

GF162 I

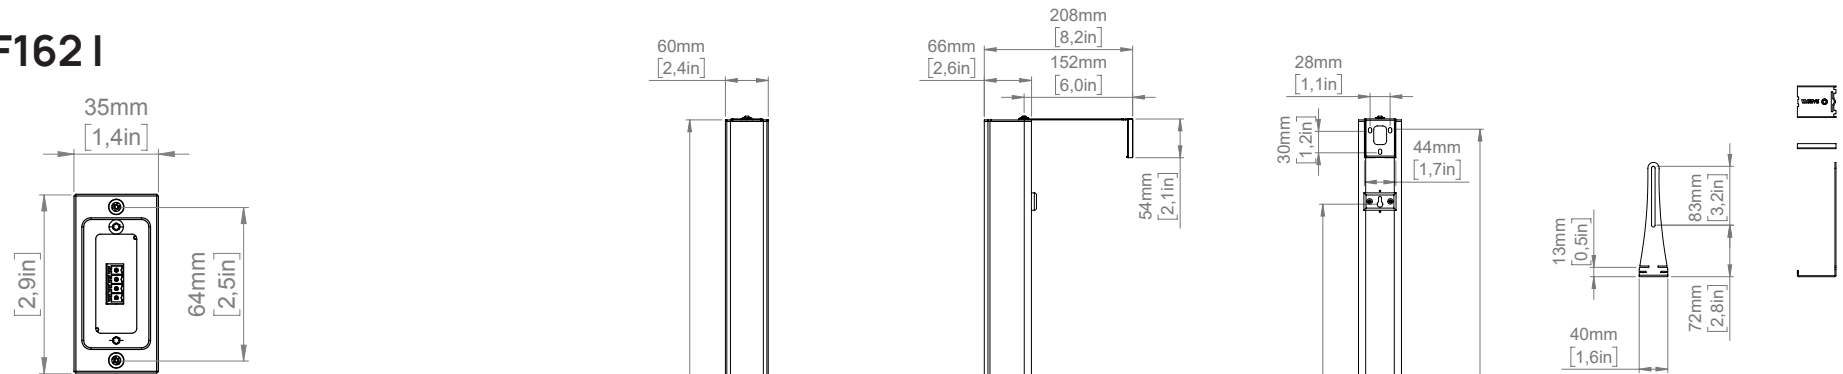

GF162T I

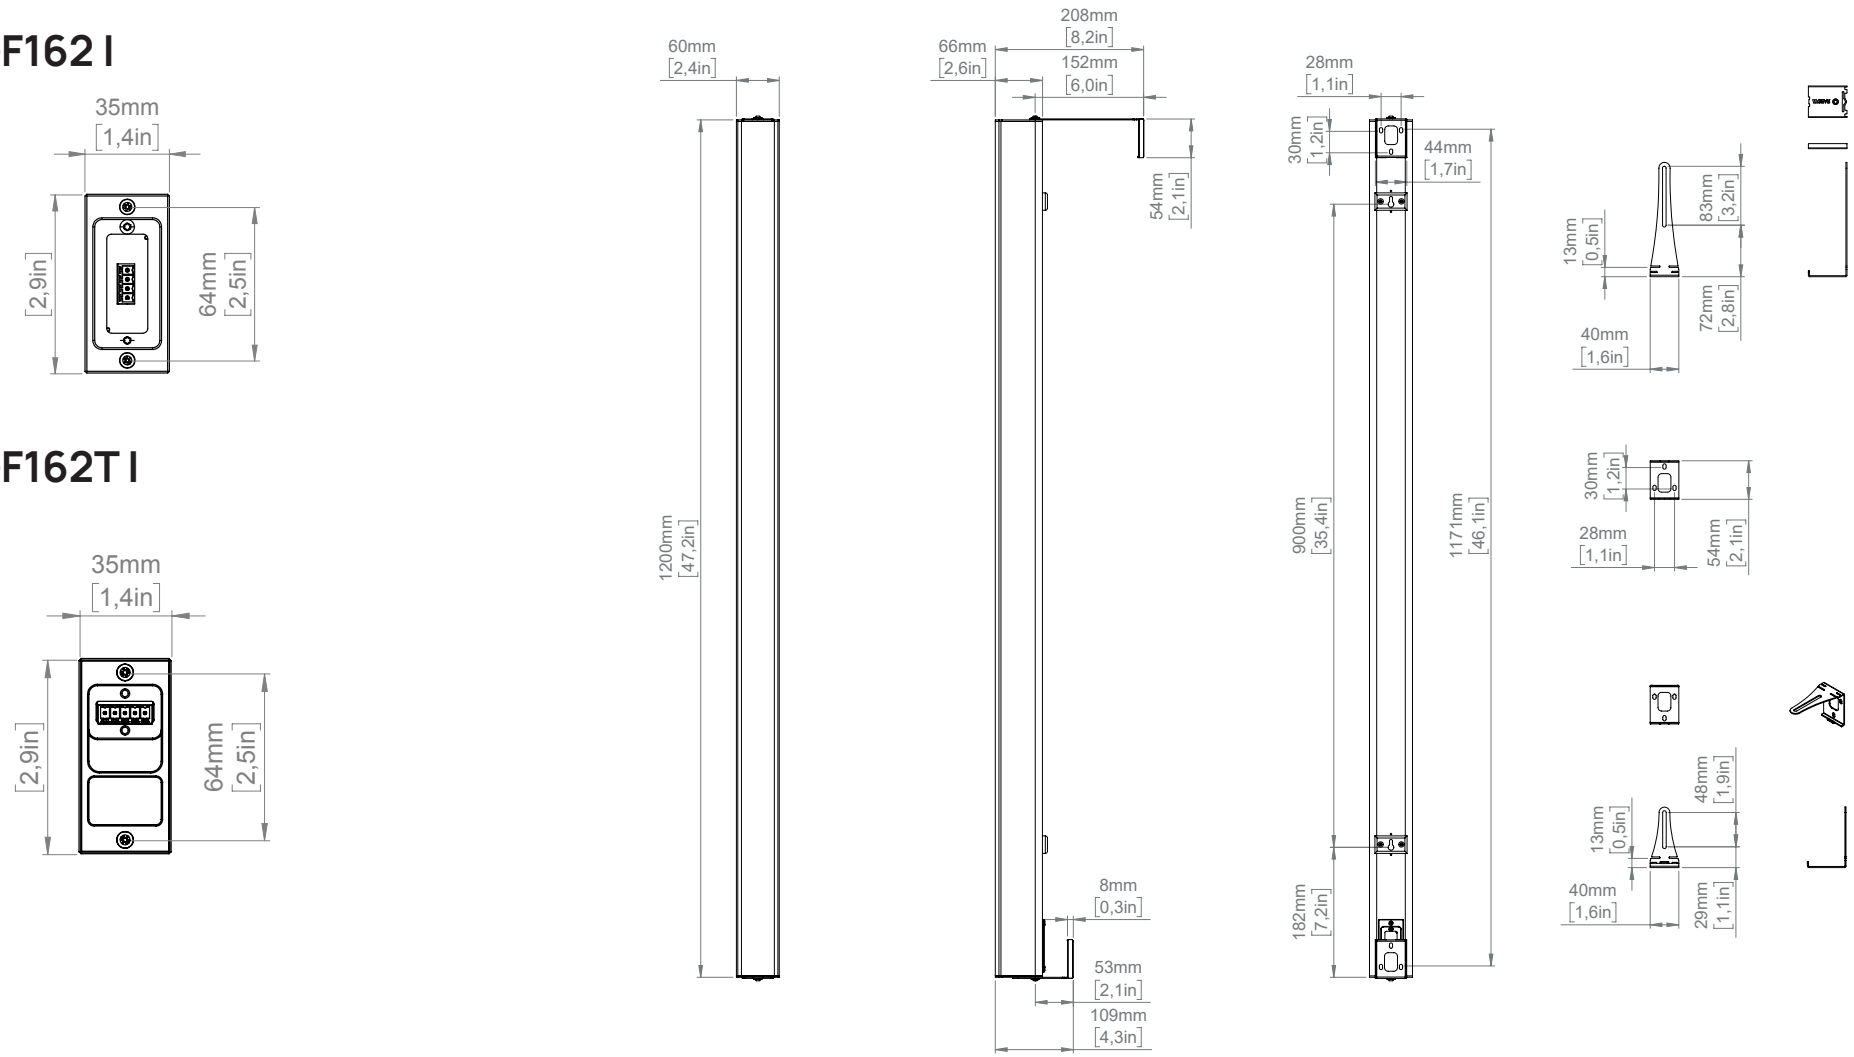

GF162 I

Specifiche Tecniche
Tipo Altoparlante passivo
Trasduttori 16 x 2" woofers in ferrite
Risposta in Frequenza ¹ 135 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL ² 123 dB Peak
Potenza Nominale 400 W
Copertura V.7 I H.90°
Connettori 1x connettori Phoenix (4-pin euroblock)
Impedenza Nominale 8 Ω - 32 Ω
Grado IP IP54 (IP55 con accessorio G-IPCAP1)
Specifiche Fisiche
Dimensioni (LxAxP) ⁴ 60 x 1200 x 66 mm (2,36 x 47,24 x 2,56 in)
Peso 3,2 kg (7.05 lb)
Materiale ABS
Colore Nero - Bianco (GF162W)

¹ Con preset dedicato

² Il massimo SPL è calcolato utilizzando un segnale con fattore di cresta 4 (12 dB), misurato a 8 m e poi riportato a 1 m

GF162T I

Specifiche Tecniche
Tipo Altoparlante passivo con trasformatore
Trasduttori 16 x 2" woofers in ferrite
Risposta in Frequenza ¹ 135 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL ² 115 dB
Potenza Nominale 400 W
Transformer Taps 8/16/32/64 W 100V - 4/8/16/32 @ 70V
Copertura V.7 I H.90°
Connettori 1x connettore Phoenix (5-pin Euroblock)
Grado IP IP54 (IP55 con G-IPCAP1 accessorio)
Specifiche Fisiche
Dimensioni (LxAxP) ⁴ 60 x 1200 x 66 mm (2,36 x 47,24 x 2,56 in)
Peso 4.2 kg (9.25 lb)
Materiale ABS
Colore Nero - Bianco (GF162TW)

¹ Con preset dedicato

² Il massimo SPL è calcolato utilizzando un segnale con fattore di cresta 4 (12 dB), misurato a 8 m e poi riportato a 1 m